

CERTIFICADO DE GARANTIA

COBERTURA EM GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Alpha Indústria e Comércio de Eletrônicos Ltda, concede garantia a este produto mediante apresentação da nota fiscal de venda original ao primeiro comprador/consumidor em conjunto com este certificado de garantia, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações no Manual de Instruções.

PRAZO DE GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeitos de fabricação de 90 dias (garantia legal), mais 275 dias de garantia estendida, contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal original de compra do produto. Eventuais procedimentos de assistência técnica não prorrogam o prazo de garantia do produto e após o período de garantia as peças que venham eventualmente a ser trocadas serão cobradas à parte.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

- A - Defeito apresentado for ocasionado por uso em desacordo com as especificações do produto e/ou instalação inadequada;
- B - Produto for aberto, tenha sofrido alterações ou reparos por pessoas não autorizadas pelo fabricante;
- C - Produto sofreu danos causados como chuva, raios, maresia, umidade, etc;
- D - A etiqueta de garantia ou n° de série for rasurada, rasgada, violada, ilegível ou lacre rompido;
- E - Conectores ou cabos do aparelho cortados, quebrados;
- F - Produto sofreu danos como tombos, carcaça amassada, torta e/ou enferrujada;
- G - Exceder a potência nominal recomendada, provocando o defeito de partes e peças do aparelho.

ALPHA
INDÚSTRIA

PRODUZIDO POR:
ALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ELETRÔNICOS LTDA.

AS DESPESAS DE FRETE, SEGURO E EMBALAGEM NÃO
ESTÃO COBERTAS POR ESTA GARANTIA, SENDO DE
TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

Assistência Técnica Central - HURRICANE
Telefone: 11 2146-9005 / E-mail: suportetecnico@alpha1.com.br
www.hurricane.com.br

HURRICANE



hurricane.com.br
www.facebook.com/hurricanebrasil

INSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ESTÃO SUJEITAS A MUDANÇAS SEM AVISO PRÉVIO.

Conforme Lei Federal nº 11.291/06, informamos que a exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. A Hurricane não se responsabiliza pelo uso inadequado dos seus produtos.

CNPJ: 07.369.090.0001-31

HURRICANE

**MP5 PLAYER
AUTOMOTIVO**

BLUETOOTH

4 X 45W

HR-3007



**MANUAL
DO USUÁRIO**

hurricane.com.br



MP5 PLAYER AUTOMOTIVO *BLUETOOTH 4 X 45W



OBSERVAÇÕES E CUIDADOS IMPORTANTES


Obrigado por escolher o nosso aparelho MP5! Para operá-lo corretamente, leia este manual de operações com cuidado antes de ligá-lo. Guarde este manual para consultas futuras.

O aparelho é somente usado no Sistema DC 12V. Certifique-se de que o seu veículo está conectado ao Sistema elétrico DC 12V. Nunca conecte os fios negativos (-) dos canais dos alto falantes juntos ou na carcaça (chassi) do automóvel.

A temperatura normal de trabalho é entre -20°C a +60°C. Não o opere em temperaturas extremamente baixas ou altas e não bloqueie as entradas de ventilação e o dissipador do aparelho. O bloqueio destas podem causar o aumento da temperatura no aparelho, sob risco de danos ou fogo.

Este aparelho funciona com os seguintes arquivos de mídia: RMVB / MPEG 4 / DivX / AVI /1080P/ MP3 /WMA /JPEG.

INSTALAÇÃO

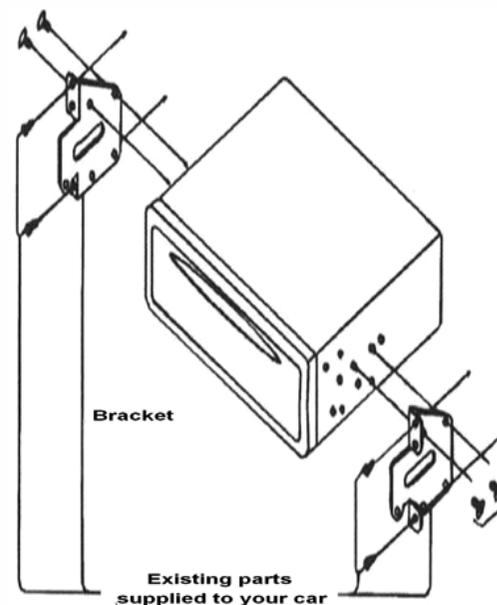


Observações:

- A instalação varia em tipos diferentes de carro e peças fornecidas.
- Mantenha peças pequenas longe das crianças.
- Instalar somente usando os parafusos fornecidos.
- É recomendado que a instalação seja feita por um técnico especializado.

Notas:

Suportes e parafusos de montagem são do seu carro e não são fornecidos junto com o aparelho.

CONEXÃO E FIAÇÃO

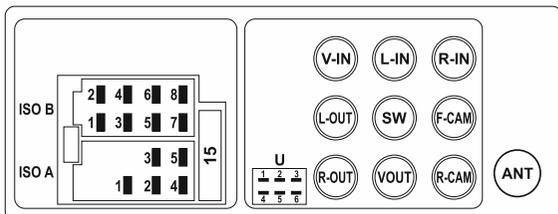

Notas:

Pela lei brasileira, vídeos não podem ser reproduzidos com o carro em movimento. Para permitir o funcionamento do vídeo enquanto dirige, o fio marrom (U2) de freio deve-se conectar junto ao fio GND (A4).

| | | | | |
|--------------------|---------|---------------------------------|----------------|------------------------|
| A1- B+ (Amarelo) | B1- RR- | U1- CCD Frontal (Rosa/Preto) | V-IN Amarelo | Entrada Aux Vídeo |
| A2- ILL (Laranja) | B2- RR+ | U2- Freio de Mão (Marrom) | L-IN Branco | Entrada Aux Áudio L |
| A3- ANT (Azul) | B3- FR- | U3- Luz da Ré (Rosa) | R-IN Vermelho | Entrada Aux Áudio R |
| A4- GND (Preto) | B4- FR+ | U4- Contr. Volante SWC1 (Cinza) | L-OUT Branco | Saída Traseira L |
| A5- ACC (Vermelho) | B5- FL- | U5- Contr. Volante SWC2 (Verde) | R-CAM Laranja | Entrada Câmera de Ré |
| | B6- FL+ | U6- Contr. Volante GND (Preto) | SW Verde | Saída Sub-woofer |
| | B7- RL- | | R-OUT Vermelho | Saída Traseira R |
| | B8- RL+ | | F-CAM Amarelo | Entrada Câmera Frontal |
| | | | V-OUT Amarelo | Saída de Vídeo |
| | | | ANT | Antena do Rádio |

TECLAS DO PAINEL

Símbolo / Função Operações & Controles


1. MIC Microfone para recepção de voz no modo Bluetooth.
2. IR Sensor para recepção de sinal do controle remoto.
3. Menu Principal Pressione para entrar na tela do MENU PRINCIPAL.
4. Modo Pressione para alternar para o modo de Seleção.
5. BND Pressione esta tecla para FM1/FM2/FM3.
6. /Volume Pressione o botão para Ligar. Mantenha pressionado para Desligar. Girar este botão no sentido horário ou anti-horário para ajustar o volume desejado. Pressione brevemente para entrar em mudo (mute).
 Pressione para ligar ou desligar o controle mudo (mute) do som.
7. RES Pressione com um objeto pontiagudo (por exemplo, ponta da caneta) para restaurar o aparelho com as funções pré-definidas de fábrica.
8. USB/TF Insira o dispositivo USB neste local para reprodução dos arquivos digitais. Inserir o micro cartão SD neste local para reprodução dos arquivos digitais.
9. AUX Reproduz um dispositivo externo conectado nestas tomadas para obter a saída de imagem e som no aparelho.

NA TELA – MENU PRINCIPAL



Durante o funcionamento do aparelho e quando este ícone aparece na tela, toque para entrar na tela do MENU PRINCIPAL e acessar as várias funções e configuração.

MENU PRINCIPAL

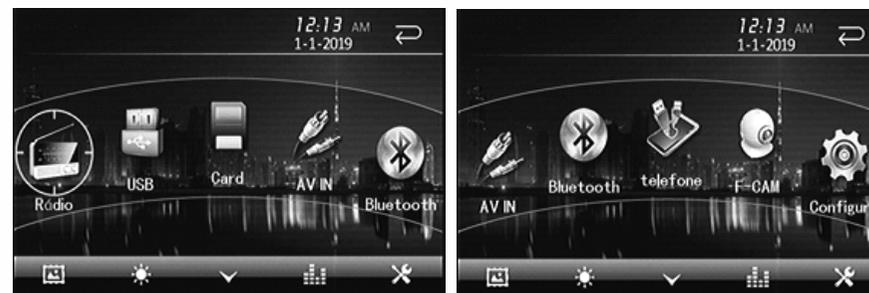

No **MENU PRINCIPAL**, toque no ícone da tela do modo desejado e o aparelho irá para o modo selecionado. Caso a seleção não seja feita, depois de algum tempo o aparelho volta para o modo anterior.

No **MENU PRINCIPAL**, toque e segure na tela e deslize o dedo para direita ou esquerda para poder mostrar os outros ícones de funções do Menu principal.

1. Rádio: Toque para entrar no modo Rádio

2. Config.: Toque para entrar nas várias configurações do aparelho.

3. BT: Toque para entrar no modo Bluetooth (quando conectado ao telefone celular)

4. Espelhar: Toque para entrar no modo de espelhamento do telefone.

5. USB: Toque para entrar no modo entrada auxiliar (quando um dispositivo auxiliar está conectado).

6. AUX: Toque para entrar no modo entrada auxiliar (quando um dispositivo auxiliar está conectado).

7. F-CAM: Toque para entrar no modo Câmera Frontal (quando conectado à uma câmera frontal) mostrara a visão da câmera frontal na tela e:

a) A saída de Áudio da função atual entra no modo mudo (somente para funções que tem saída de Áudio)

b) A saída de Áudio da função atual retorna após 10 segundos (somente para funções com saída de áudio)

c) A saída de Áudio e Vídeo da função atual retorna após 10 segundos (somente para funções com saída de áudio)

9.  Toque para aparecer o menu escondido na parte inferior da tela LCD.
10.  Toque repetidas vezes para escolher o papel de parede desejado.
11.  Toque para desligar a tela de LCD no modo Noite. Toque o LCD de novo para voltar à luz de fundo.
12.  Toque para entrar no sub-menu para configurar Volume / EQ / Loudness / Áudio / Balanço / Display.

NA TELA – CONFIGURAÇÃO ÁUDIO E VISUAL


 Com o aparelho em funcionamento e quando este ícone apaçoação Áudio e Visurece na tela, para

estabelecer a configuração.



Ajuste de Volume

1. Toque para alternar no Controle de Volume
2. Segure e deslize para ajustar o nível de saída do som.
3. Toque para ligar e desligar a função mudo (Mute).

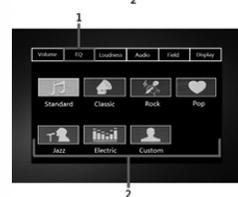


Seleção das Equalizações pré-programadas

1. Toque para alternar no Controle de ajuste do Equalizador.
2. Toque para selecionar o modo pré-programado de equalização.




Controle de Loudness

1. Toque para entrar no controle de Loudness.
2. Toque para ligar ou desligar o Loudness.

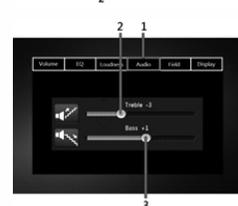

Ajuste de Áudio

1. Toque para entrar no ajuste do Áudio.
2. Segure e deslize para ajustar o nível de saída do agudo.
3. Segure e deslize para ajustar o nível de saída do grave.

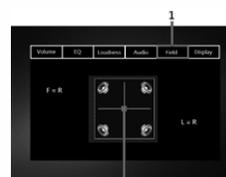

Ajuste do Balanço

1. Toque para entrar no ajuste do Balanço e Fader.
2. Segure e deslize para ajustar o nível de saída dos alto falantes da esquerda, direita, frontal e traseiro.



Seleção do Vídeo

1. Toque para alterar o ajuste do Display.
2. Toque para selecionar e o modo desejado: Brilho, Contraste, Matriz, Saturação e Nitidez.
3. No modo desejado, segure e deslize para ajustar o nível.


NA TELA – CONFIGURAÇÃO



No MENU PRINCIPAL, toque para alternar a tela CONFIGURAÇÃO e escolha entre as várias opções de configuração do aparelho.


CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

MENU DE CONFIGURAÇÃO

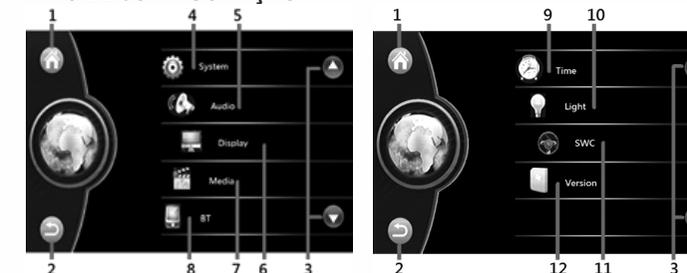

1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque para subir ou descer de página.
4. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA**.
5. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO**.
6. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY**.
7. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DE MÍDIA**.
8. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DE BLUETOOTH**.
9. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DA DATA E HORA**.
10. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE FUNDO**.
11. Toque para entrar no **MENU DE CONFIGURAÇÃO DE SWC** (programação do controle de volante).
12. Toque para entrar no **MENU VERSÃO** para mostrar os detalhes do aparelho.

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA - MENU DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

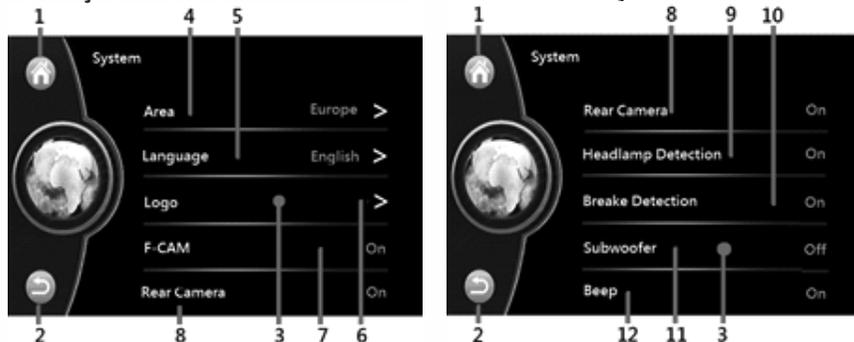

1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque, segure e deslize para rolar e mostrar os outros modos de configurações escondidos.
4. Toque para entrar na tela de seleção da **ÁREA** ou região onde está (para a frequência de rádio adequada).
5. Toque para entrar na tela de seleção do **IDIOMA** desejado.
6. Toque entrar na tela onde poderá selecionar o **LOGOTIPO** desejado de abertura. Para entrar será solicitado uma senha. A senha de fábrica é **6556**, não sendo possível altera-la pelo usuário.
7. Toque para ligar ou desligar a entrada da Câmera Frontal (quando a câmera frontal e o fio rosa/preta estão conectados):

Quando a entrada da câmera frontal está ligada e o carro muda de engatado da marcha ré para marcha de ir em frente, a imagem da câmera será mostrada por 10 segundos

Na configuração padrão da fábrica esta função estará desligada, e nenhuma imagem será mostrada quando o carro troca de marcha ré para a marcha de ir em frente.


8. Toque para ligar e desligar da Câmera de Ré (quando a câmera de ré e o fio rosa estão conectados).
9. Toque para ligar e desligar da detecção do Farol do veículo (quando o fio laranja está conectado com o farol do carro).

Modo Ligado: Quando o farol do carro está ligado, o brilho da tela alterna para a configuração de fábrica ou ajustado pelo usuário.

Modo Desligado: Quando o farol do carro está ligado, o brilho da tela não será alterada. Nota: A Luz de fundo do aparelho somente será ativada quando a detecção dos faróis está ligada e o fio laranja está conectada.


10. Toque para ligar ou desligar o Vídeo com o carro em movimento (quando fio marrom do freio de mão não foi conectado).
11. Toque para ligar ou desligar a saída do Subwoofer.
12. Toque para ligar ou desligar o som de Bip.

CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO MENU DA CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO

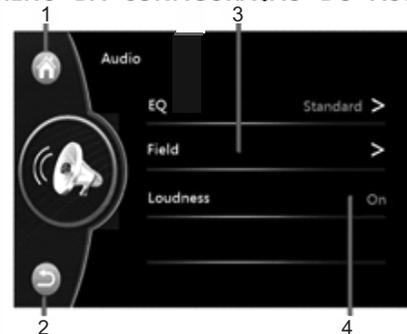


1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque para entrar no **MENU POSIÇÃO do SOM** para configurar o balanço e fader do som.
4. Toque para ligar e desligar a função Loudness.
5. Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída dos alto falantes direito e esquerdo.
6. Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída dos alto falantes frontal e traseiro.
7. Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída desejado dos alto falantes direito e esquerdo bem como dos alto falantes frontal e traseiro.


MENU DO CAMPO

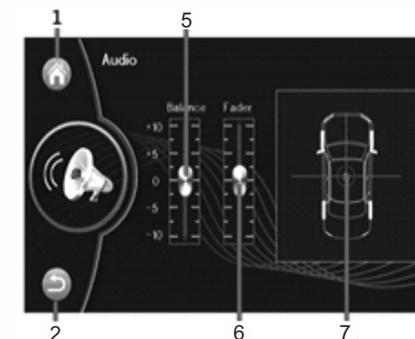


CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY MENU DE CONFIGURAÇÃO DO VÍDEO

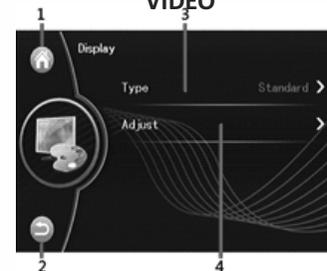

MENU PREDEFINIDO DO VÍDEO

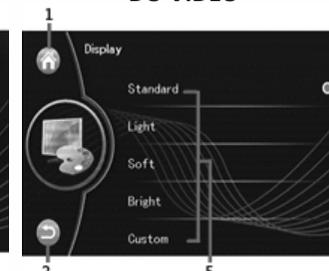

MENU PREDEFINIDO DO VÍDEO

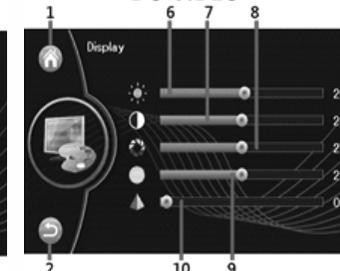


1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque para entrar no **MENU PREDEFINIDO DE DISPLAY** para selecionar as configurações pré-definidas do Vídeo.
4. Toque para entrar no **MENU AJUSTE DO VÍDEO** para a configuração do Vídeo.

5. Toque para selecionar o visual pré-definido desejado da tela.
6. Toque, segure e deslize para ajustar o brilho da tela.
7. Toque, segure e deslize para ajustar o contraste da tela.
8. Toque, segure e deslize para ajustar a matriz da tela.
9. Toque, segure e deslize para ajustar a saturação da tela.
10. Toque, segure e deslize para ajustar a nitidez da tela.


CONFIGURAÇÃO DA MÍDIA

MENU DE CONFIGURAÇÃO DA MÍDIA

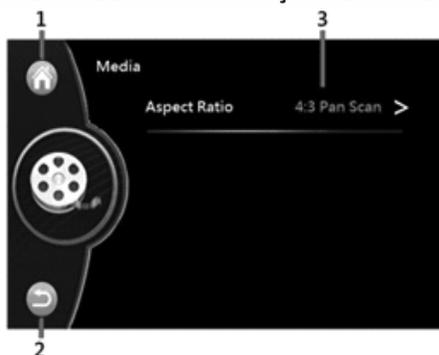



1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque para entrar no **MENU DA PROPORÇÃO DA TELA** para selecionar a dimensão da tela para reprodução.
4. Toque para selecionar a dimensão desejada da tela para reprodução.

MENU DA PROPORÇÃO DA TELA

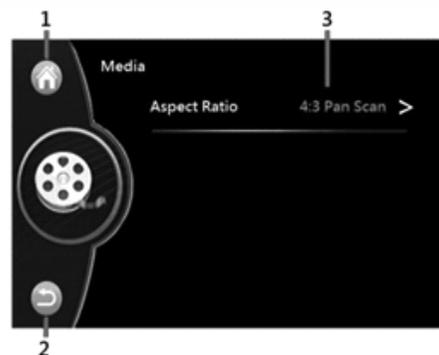


CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH


MENU DE CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH

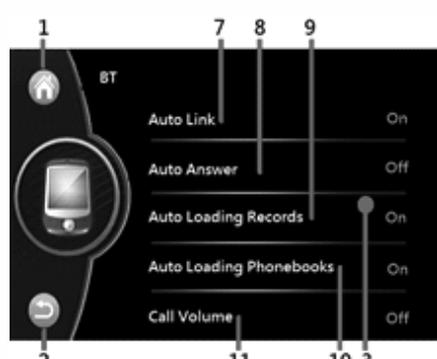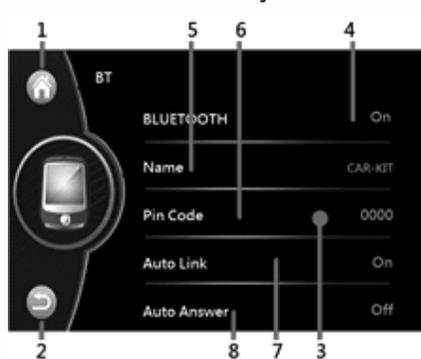

MENU DO TECLADO

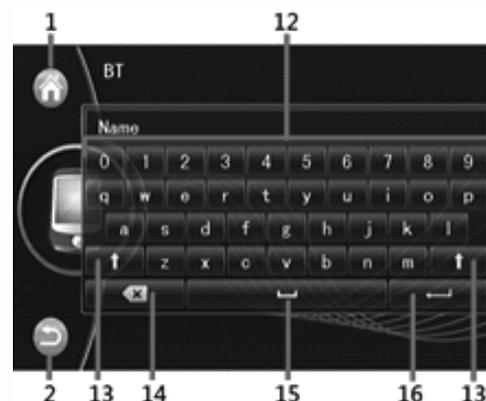

MENU DO TECLADO

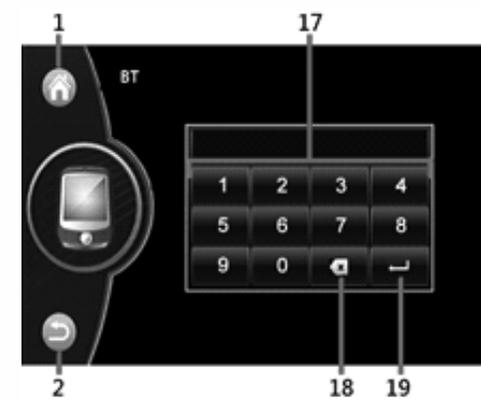

1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque, segure e deslize para rolar e mostrar os outros modos de configurações escondidos.
4. Toque para Ligar ou Desligar o modo **BLUETOOTH**.
5. Toque para entrar no menu teclado para **RENOMEAR O DISPOSITIVO** (nome padrão "Hr3007").
6. Toque para entrar no **MENU DO CÓDIGO PIN** para trocar o Código PIN do dispositivo. (Nota: Código PIN padrão "0000").
7. Toque para Ligar ou Desligar a **CONEXÃO AUTOMÁTICA** entre o aparelho e o telefone celular, quando ligar o carro novamente após desligá-lo.
8. Toque para Ligar ou Desligar o **RESPOSTA AUTOMÁTICO** ao receber uma chamada.
9. Toque para Ligar ou Desligar o **CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE CHAMADAS** recebidas / números chamados / chamadas perdidas do telefone celular no aparelho do carro.
10. Toque para Ligar ou Desligar o **CARREGAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTATOS** da lista do telefone celular para o aparelho do carro.
11. Toque para Ligar ou Desligar o nível de **VOLUME DE CHAMADA** padrão durante a conversação por Bluetooth.

Modo LIGADO: Nível de volume da conversação por Bluetooth muda para o volume padrão.

Modo DESLIGADO: Nível de volume da conversação por Bluetooth é o mesmo nível do volume atual.

Nota: O nível do Volume pode ser ajustado a qualquer momento durante a conversação por Bluetooth

12. Toque para entrar com o novo nome do dispositivo.

13. Toque para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

14. Toque para apagar uma letra ou número errado.

15. Toque para espaço.

16. Toque para confirmar a entrada.


17. Toque para entrar o novo Código PIN do aparelho.

18. Toque para apagar um número errado.


19. Toque para confirmar a entrada.

CONFIGURAÇÃO DO HORARIO


MENU DE PROGRAMAÇÃO DO HORARIO

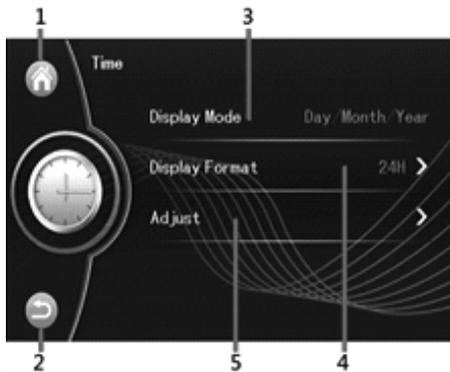


MENU DO MODO DE EXIBIÇÃO

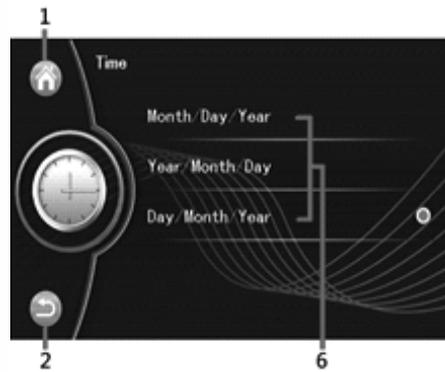

MENU DO FORMATO DO DISPLAY

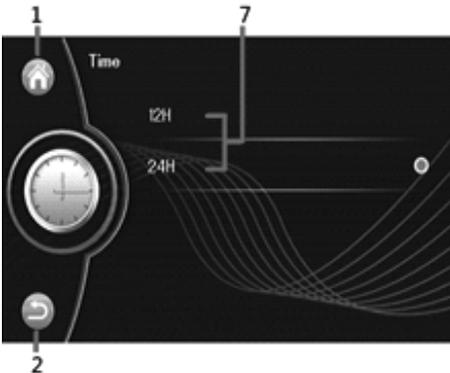

MENU DE AJUSTE

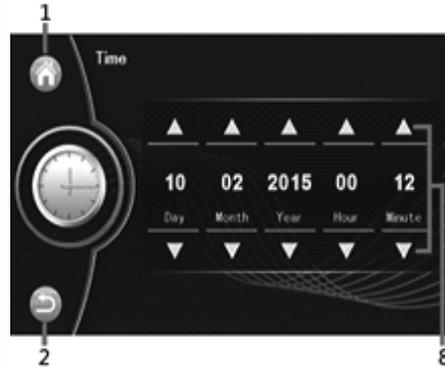

1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.

2. Toque para retornar à função anterior.

3. Toque para entrar no menu do **MODO DE EXIBIÇÃO** do calendário para a configuração no formato mês/dia/ano, ano/mês/dia ou dia/mês/ano.

4. Toque para entrar no menu do **FORMATO DO DISPLAY** para selecionar o formato de 12H ou 24H.


5. Toque para entrar no menu de **AJUSTE** para ajustar o calendário e relógio.

6. Toque para selecionar o formato desejado do calendário.


7. Toque para selecionar o formato desejado do relógio.

CONFIGURAÇÃO DA LUZ DAS TECLAS


MENU DE CONFIGURAÇÃO DA LUZ DE FUNDO

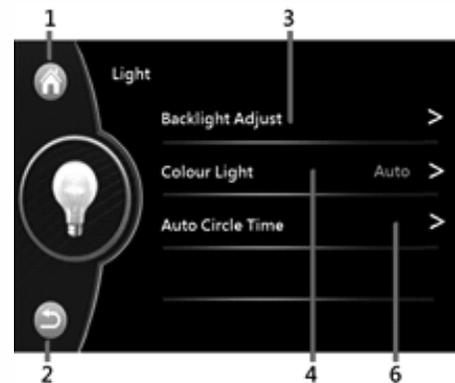


MENU DE PROGRAMAÇÃO DA LUZ (MANUAL)

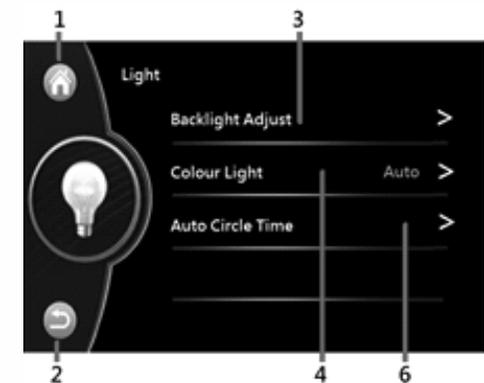


MENU DE PROGRAMAÇÃO DA LUZ (PRIMÁRIO)

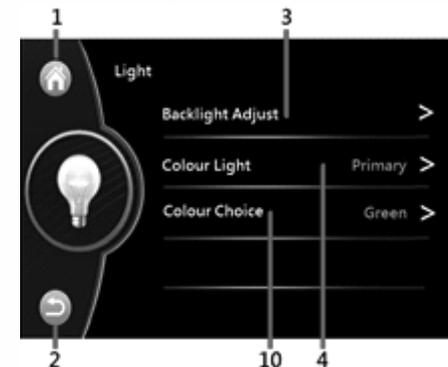


MENU DE MODOS

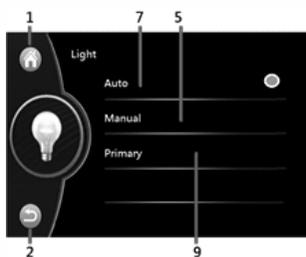

MENU DE AJUSTES

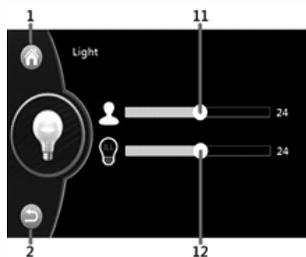

MENU R.G.B.

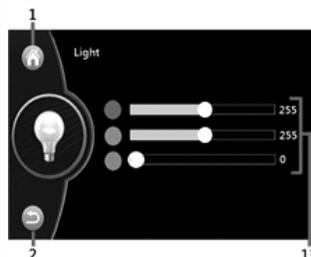

1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque para entrar no menu de **AJUSTE da LUZ de FUNDO** para ajustar a luz de fundo.
4. Toque para entrar no menu da **COR DA LUZ** para selecionar o modo da luz das teclas (auto / manual / primário).
5. Toque para entrar no **MODO MANUAL** para configurar as cores R.G.B. (Vermelho/verde/ azul).
6. Ao selecionar o **MODO AUTO**, toque para ativar na tela o CICLO AUTO para selecionar o tempo desejado para a troca automática de luz de fundo.
7. Toque para selecionar **MODO AUTO** para a mudança automática da luz das teclas (mudança de ciclo).
8. Ao selecionar o **MODO MANUAL**, toque para ativar o menu R.G.B. (Red/Green/Blue) para ajustar a cor Vermelha/Verde/Azul manualmente.
9. Toque para selecionar **MODO PRIMÁRIO** para selecionar a luz das teclas numa única cor.
10. Ao selecionar o **MODO PRIMÁRIO**, toque para ativar a ESCOLHA A COR para selecionar uma única cor como iluminação.
11. Segure e deslize a barra **USUÁRIO** da tela quando este está configurado no **MODO USUÁRIO**.




12. Segure e deslize a barra **ILL** da tela quando este está configurado no **MODO USUÁRIO** e com a detecção de farol ligado.



13. No **MENU R.G.B.** (Vermelho/Verde/Azul), segure e deslize as barras para ajustar a cor desejada.
- Nota:** a Luz de fundo está sincronizada com o liga/desliga dos faróis do carro. O fio laranja deve estar ligado ao liga/desliga dos faróis.

CONFIGURAÇÃO DO CONTROLE DO VOLANTE DE DIREÇÃO (SWC)

MENU DO SWC

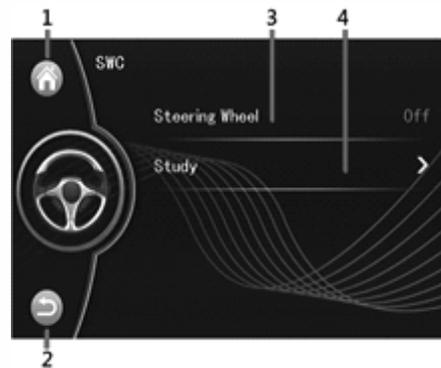


MENU DO ESTUDO DO SWC



1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Toque para Ligar/Desligar o controle do **VOLANTE** de direção, quando os fios do controle de volante (cinza, verde e o fio terra) estão conectados.
4. Toque para entrar no menu **APENDIZADO** para efetuar a aprendizagem do controle de volante.
Passos para O Aprendizado:
 - ~ toque e mantenha pressionada qualquer tecla de controle "5" da tela.
 - ~ pressione e segure o botão respectivo do controle do volante e solte a tecla de controle "5".
 - ~ a tecla aprendizada no aparelho começa a ficar indicada na cor cinza
 - ~ siga os passos acima para programar todos os outros controles
 - ~ ao terminar, pressione o "7" para confirmar a configuração
 - ~ pressione o "6" para cancelar a configuração
5. Estes mostram as funções disponíveis para serem configurados.
6. Toque para cancelar a configuração.
7. Quando o estudo e a configuração estão completa, toque para confirmar a configuração.

VERSÃO

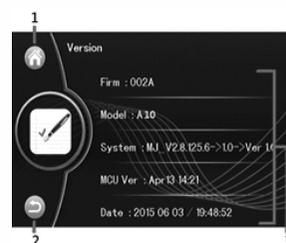

1. Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para retornar à função anterior.
3. Estes menu mostram a versão do software deste aparelho.

Nota: A **VERSÃO** é usado para mostrar os detalhes do aparelho. Não se pode fazer configurações aqui.

NA TELA – FUNÇÃO RÁDIO

No **MENU PRINCIPAL**, Toque no Ícone  para entrar no modo **RÁDIO**.

MENU DO RÁDIO




1.  Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2.  Toque para desligar a tela. Quando a tela é desligada, toque qualquer ponto da tela para ligar a tela.
3.  Toque para entrar na tela de configuração do **Áudio e Vídeo** para o ajuste do **Áudio e Vídeo**
4.  Toque para procurar automaticamente a próxima / anterior emissora.
5. **(1-6)** Toque para selecionar as emissoras pré-salvar na banda (FM1, FM2 e FM3) do rádio.
6.  Toque para iniciar a buscas de emissoras de rádios e armazenar nas memórias as com os sinais mais fortes (P1-P6). Após a busca de um ciclo, o aparelho inicia a transmissão das estações pré-armazenadas por alguns segundos.
7.  Toque para aumentar ou diminuir a frequência manualmente.
8.  Toque para alternar para FM1/FM2/FM3
9.  Toque para selecionar a configuração local (LOC) para recepção das emissoras com sinal forte e a configuração distante para recepção das estações mais fracas. Quando selecionar local, LOC aparecerá na tela. Não será indicada a configuração distante.
10.  Toque para iniciar a amostra das estações pré-armazenadas nas memórias por alguns segundos. Toque de novo para parar a função.
11.  Toque para selecionar a configuração Estéreo e Mono. Quando selecionar Estéreo na tela aparecerá a indicação ST.

NA TELA – FUNÇÃO USB / CARTÃO SD

No **MENU PRINCIPAL**, toque no Ícone USB ou Cartão SD para entrar no modo de reprodução e a reprodução se inicia automaticamente. Dependendo do dispositivo de entrada e da mídia reproduzida, toque na tela (para reproduzir música, toque a tela repetidas vezes) para aparecer os vários menus disponíveis.

Menu de Música

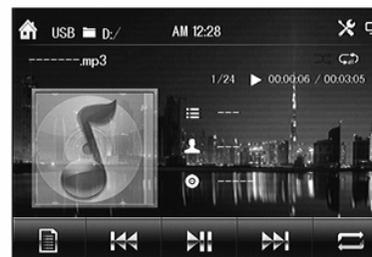


1.  Toque para ir à tela do **MENU PRINCIPAL**.
2.  Este local mostra o dispositivo sendo usado para reprodução (USB ou SD).
3.  Este ícone mostra o nome da pasta.
4.  Toque para desligar a tela. Para ligá-la, toque em qualquer parte da tela.
5.  Toque para ativar a configuração de **Áudio e Vídeo** para as várias programações de **Áudio e Vídeo**.
6.  Toque para entrar no **PLAY LIST/ PLAYLIST DA PASTA** (disponível para dispositivos de entrada gravados com pastas) para selecionar a pasta / faixa para reprodução.
7.  Toque para mudar para a próxima faixa ou a faixa anterior que deseja reproduzir. No modo de **Vídeo**, toque repetidas vezes e segure por curto período para ativar os vários modos de avanço ou retorno rápido.
8.  Toque para iniciar, pausar ou voltar à reprodução.
9.  Toque repetidas vezes para selecionar o modo repetir reprodução.
10.  Toque para selecionar a reprodução de música contidas no dispositivo.
11.  Toque para selecionar a reprodução de fotos contidas no dispositivo.
12.  Toque para selecionar a reprodução de **Vídeo** contidos no dispositivo
13.  Toque para selecionar a pasta desejada para reproduzir. Para iniciar a reprodução, toque duas vezes na faixa desejada.
14.  Toque para ir à tela anterior ou o início da lista de pastas / playlist.
15.  Toque para mudar a página para cima ou para baixo.

NA TELA – FUNÇÃO BLUETOOTH

No **MENU PRINCIPAL**, toque na tela para entrar na função Bluetooth. Durante a operação, toque na tela para alternar para a função Bluetooth.

Menu de Vídeo

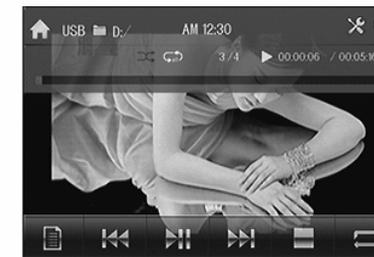

CONECTAR AO TELEFONE CELULAR

Para conectar o Bluetooth ao telefone celular, tenha o seu telefone celular em mão e siga os passos abaixo:

- Ative no seu celular a função Bluetooth.
- Busque pelo novo dispositivo.
- Ao achar o novo dispositivo (HR3007), confirmar a busca.
- Se necessário, entra o código padrão "0000" no seu telefone celular.
- Ao mesmo tempo, o ícone  e o menu de **DISPOSITIVO BT** aparece na tela.
- A conexão foi feita com sucesso e você pode começar a usar esta função.

BT
MENU DO DISPOSITIVO
(SEM CONEXÃO)



BT
MENU DO DISPOSITIVO
(CONECTADO)



BT
MENU DE DISCAGEM



BT
MENU DE CHAMADAS
RECEBIDAS




BT
MENU DE CONVERSAÇÃO



BT
MENU DE REGISTROS



BT
MENU DE CONTATOS

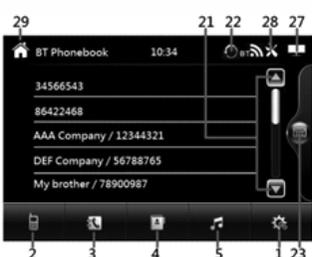

BT
MENU BUSCA DA LISTA DE
CONTATOS



BT
MENU DE MÚSICA




1. Toque para entrar no menu **DISPOSITIVO BT** para ver o status atual de conexão.
 2. Toque para entrar no menu **TELEFONE BT** para discar para fora.
 3. Toque para entrar no menu de registros de **CHAMADAS BT** para ver os registros das chamadas recebidas / discadas/ perdidas do celular conectado.
 4. Toque para entrar no menu dos **CONTATOS BT** para ver a lista de contatos do celular conectado.
 5. Toque para entrar no menu **MÚSICA BT** para reproduzir as músicas armazenadas no celular conectado.
 6. Toque para selecionar o dispositivo conectado.
 7. Toque para deletar o dispositivo conectado.
 8. Toque para dar entrada ao número de telefone que deseja chamar.
 9. Toque para apagar número errado.
 10. Toque após inserir o número que deseja chamar ou para rediscar quando não há inserção de um novo número.
 11. Toque para desligar ou para recusar uma chamada.
 12. Toque para alternar uma conversa entre o telefone celular e o Bluetooth do aparelho.
 13. Toque para ligar ou desligar o mute do som do microfone.
 14. Toque para inserir dígitos (para conversa que precisa de inserir dados).
 15. Toque para desligar ou recusar uma chamada recebida.
 16. Toque para atender uma chamada.
 17. Toque para fazer download/atualização de chamadas recebidas / feitas / perdidas do telefone conectado.
 18. Toque para ver a lista de chamadas perdidas.
 19. Toque para ver a lista de chamadas recebidas.
 20. Toque para ver a lista de chamadas feitas.
 21. Toque para subir ou descer a página.
 22. Toque para fazer download da lista de contatos do celular para o aparelho.
 23. Toque para ativar ou desativar a busca no menu de contatos para buscar o nome ou o número de uma pessoa.
- Obs. 1:** Disponível em inglês (somente a 1a letra) e somente busca por dígito.
- Obs. 2:** Após inserir a letra em inglês, a lista de contatos com este inicial aparecerá, suba ou desça a página para buscar pelo contato desejado.
24. Toque para inserir o dígito ou a letra inicial para a busca.
 25. Toque para iniciar/pausar/voltar à transmissão e reprodução da música do telefone celular.
 26. Toque para selecionar a faixa para cima e para baixo da faixa a reproduzir.
 27. Toque para ligar/ desligar a tela. Toque em qualquer parte da tela para tornar a ligá-la.
 28. Toque para ativar a configuração de Áudio e Vídeo para as várias funções de programação de Áudio e Vídeo.
 29. Toque para entrar na tela do **MENU PRINCIPAL**.

Notas: Dependendo do idioma programado no aparelho, a lista de contatos/ chamadas recebidas/ feitas/ perdidas podem não mostrar-se do modo correto.

NA TELA – FUNÇÃO DE ENTRADA AUXILIAR

No **MENU PRINCIPAL**, toque no **AV IN** para entrar na função de entrada Auxiliar (contanto que um dispositivo auxiliar de Áudio/Vídeo esteja conectado).

MENU DE ENTRADA AV

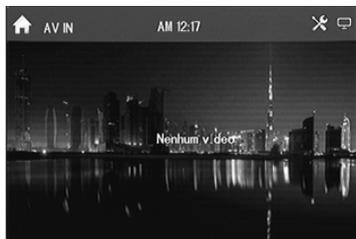

1. Toque para desligar a tela. Toque em qualquer parte da tela para ligá-la de novo.
2. Toque para entrar na configuração de Áudio e Vídeo para as várias programações de Áudio e Vídeo.
3. Toque para entrar na tela para o **MENU PRINCIPAL**.

NA TELA – ESPELHAR




No **MENU PRINCIPAL**, toque na tela para iniciar a função de conexão com o seu telefone celular. (Nota: O telefone celular deve estar conectado na entrada USB do aparelho)


Para os dispositivos de plataforma IOS (usada no Iphone da Apple modelos iPhone 5 a iPhone 8), a conexão se dá automaticamente ao conectar com o cabo USB. As informações de espelhamento aparecem na tela e o usuário deve clicar o TRUST (CONFIAR) na tela do telefone. Nota: Após a conexão por espelhamento, o usuário não poderá operar o telefone celular através do aparelho principal.

Para os dispositivos de plataforma Android, aparecerá na tela o seguinte **MENU DE PROGRAMAÇÃO** ao se conectar pela primeira vez:

MENU DE PROGRAMAÇÃO

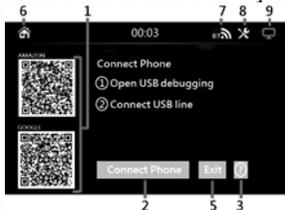

MENU FALHA CONEXÃO

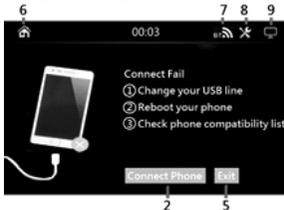

MENU DEBUG USB



1. Scanear o código QR usando o telefone Android conectado. Siga a instrução do telefone conectado e faça o download da aplicativo “AUTOLINK” no Google Play Store ou Amazon. Abrir o aplicativo “AUTOLINK” após download, o espelhamento aparece na tela e o telefone celular estará apto a ser iniciado e controlado pela tela do aparelho.
2. Toque para conectar-se ao telefone celular.

3. Toque para alternar para **MENU DEBUG USB** e siga a informação para obter o USB Debug do celular antes de se conectar de novo.

4. Toque para retornar ao **MENU DE PROGRAMAÇÃO**

5. Toque para sair do modo de espelhamento do telefone e alternar para a função anterior.

6. Toque para alternar para o **MENU PRINCIPAL** para acessar as várias funções e programações

7. Toque para alternar para o modo Bluetooth (disponível quando um telefone celular está conectado).


8. Toque para ativar a configuração de Áudio e visual para as várias programações de Áudio e Vídeo.

9. Toque para desligar a tela. Toque em qualquer parte da tela para ligá-la de novo.

Importante ao usar a função Espelhamento nos dispositivos Android:

1. Um cabo USB deve ser usado para conectar o telefone à porta USB frontal do aparelho. Se a conexão falhar, aparecerá na tela o **MENU FALHA CONEXÃO**. Consulte os seus detalhes e o **MENU DEBUG USB**, siga as instruções para a configuração do telefone (USB debug).
2. A configuração do telefone pode variar para diferentes telefones. Consulte o método de função do telefone para seus detalhes (configuração usual opções do desenvolvedor debugging do USB).
3. A Função & Configuração pode variar, dependendo do smartfone.

CONTROLE REMOTO – OPERAÇÕES GERAIS

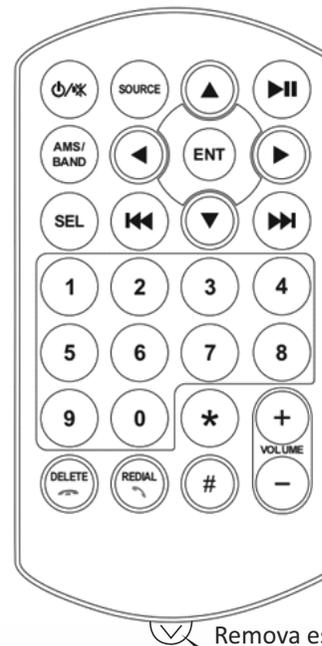

REPOSIÇÃO DA BATERIA

Referir-se ao verso do aparelho para os detalhes de como proceder para trocar da bateria. Substitua somente pela bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Nota: Caso não for usar o controle remoto por um longo período, remova a bateria do seu compartimento.

Remova esta aba antes de usar o aparelho controle remoto

- | NO. | SÍMBOLO | OPERAÇÃO & CONTROLES |
|-----|---|--|
| 1. |  | Com o aparelho desligado, pressione para ligá-lo. Com o aparelho ligado, pressione e segure por um curto período para desligar o aparelho. |
| |  | Durante o funcionamento, pressione para ligar ou desligar o controle mute do som. |
| 2. | SOURCE | Pressione repetidas vezes para selecionar o modo desejado de operação. |
| 3. | AMS/BAND | MODO FM Clicar para alternar para FM1/FM2/FM3. Pressionar e segurar por curto período para o auto scan de emissoras. |
| 4. | SEL | Pressionar para entrar no menu do equalizador. Toque na tela para selecionar o modo desejado de equalização. |
| 5. |  | No modo de entrada de USB / SD e Bluetooth, pressione para pausar, voltar ou iniciar a reprodução. |
| 6. | ENT | Para confirmar a seleção. |
| 7. | 1 – 6 | MODO RÁDIO Pressione qualquer tecla de 1-6 para selecionar a estação onde pré-armazenou a emissora. |
| | 0 – 9 | Modo USB / SD / Entrada Pressionar diretamente para entrar o número da faixa desejada para reprodução. MODO BLUETOOTH Pressione diretamente para entrar o número de telefone que quer chamar. |
| 8. |  | MODO PASTA / PLAYLIST Durante o funcionamento da reprodução da pasta/playlist, pressione repetidas vezes para selecionar a faixa desejada. Após a sua seleção, pressione ENT para confirmar. |

- | | | |
|-----|---|--|
| 9. |  | MODO RÁDIO Pressione repetidas vezes para sintonizar a frequência para cima ou para baixo. Pressione e segure por um período curto para sintonizar a frequência do rádio e subir ou descer as emissoras. MODO DE ENTRADA USB / SD (MODO DE REPRODUÇÃO). Pressione repetidas vezes para trocar as faixas para cima ou para baixo para reprodução. Pressione e segure por um curto período para ativar o modo de avanço ou retorno rápido. Neste modo, pressione repetidas vezes para selecionar as várias velocidades de avanço ou retorno (Obs.: Não disponível para operação de reprodução de fotos). MODO BLUETOOTH Pressione para trocar para cima ou para baixo a faixa em reprodução. |
| 10. |  | MODO BLUETOOTH Pressione para entrar o símbolo |
| 11. |  | MODO BLUETOOTH Pressione para entrar o símbolo # |
| 12. | VOL + / VOL – | Pressionar repetidas vezes ou pressionar e segurar para ajustar o nível de saída do som. |
| 13. |  | MODO BLUETOOTH Pressionar para desligar ou recusar uma chamada. |
| | DELETE | Para deletar um número errado discado no modo Bluetooth |
| 14. |  | MODO BLUETOOTH Pressionar para atender uma chamada; e discar após entrar um número de telefone. REDIAL Rediscar o último número discado. |

Notas: Dependendo dos arquivos de mídia e dispositivos de entrada, as operações podem variar ou não estarem disponíveis.

ESPECIFICAÇÃO

GERAL

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Alimentação: | DC 12 Volts, terra negativo |
| Impedância: | 4 Ohms |
| Saída Máx. De Potência: | 45 watts x 4 (RMS) |
| Controle de Som – Grave (em 100 Hz) | +/- 8 dB |
| Agudo (em 10 KHz) | +/- 8 dB |

RÁDIO FM

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Faixa de Frequência | 76 – 108 Mhz |
| Classificação de Ruído do Sinal | 60 dB7 |
| Separação do Estéreo (em 1 KHz) | 30 dB |

VÍDEO

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Sistema de Vídeo: | NTSC |
| Nível de Saída do Vídeo: | 1.0Vp-p 75 Ohms |
| Resolução Horizontal: | 500 |

BLUETOOTH

| | |
|----------------------|----------|
| Tipo de Comunicação: | V4.0 |
| Distância Máxima: | 5 metros |

ÁUDIO

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Nível de Saída Máximo: | 2 Vrms (+/-3 dB) |
| Resposta de Frequência: | 20 Hz a 20 KHz |
| Classificação de Ruído do Sinal: | 85 dB |
| Separação do Canal: | 80 dB |

Obs.: As especificações e desenho; funções e características, a luz do aparelho, a cor e o visor estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio. Fotos e desenhos esquemáticos na embalagem ou no manual de funções podem diferir do aparelho físico. Dependendo dos dispositivos de entrada, as funções podem diferir das descrições do manual.

PROBLEMAS POSSÍVEIS

PROBLEMAS, CAUSAS & SOLUÇÕES

Não liga

- Verificar e certificar-se de que a fiação está conectada corretamente
- Verificar se o fusível está queimado. Substitua pelo mesmo valor de fusível, se necessário.

Não tem som

- Verificar e certificar-se de que a fiação do alto falantes está conectada corretamente.
- Não tem imagem
- Verificar se o fio do Vídeo está conectado ao dispositivo do Vídeo.

O aparelho desliga

- Pressione a tecla RESET para reiniciar o aparelho e voltar ao estágio padrão de fábrica.

Não funciona ao pressionar as teclas ou o TFT da tela

- Pressione a tecla RESET para reiniciar o aparelho e voltar ao estágio padrão de fábrica.

Rádio com chiado ou recepção ruim

- Verificar se a antena do rádio está colocada e conectada adequadamente.
- A antena pode não ter o comprimento necessário. Certifique-se de que a antena está totalmente estendida.
- A antena pode não estar aterrada de modo necessário. Verificar e certificar-se do aterramento adequado.

Não recebe estéreo no modo rádio

- Sintonizar a frequência do rádio de modo preciso.
- O sinal de transmissão é muito fraco, alterne para o modo MONO.

O Controle Remoto não funciona

- Trocar as pilhas/bateria do controle remoto.
- Apontar o controle remoto diretamente na direção do sensor do aparelho.
- Limpar a superfície do sensor do controle remoto.


Bluetooth não funciona

- Verificar se os dispositivos estão conectados corretamente.

Obs.: Se mesmo após seguir as verificações acima, o aparelho não funcionar corretamente, consulte o seu serviço autorizado. Nunca tente abrir o aparelho e nem faça reparos no interior do aparelho por sua conta.

Controle do APP


1. Buscar EwayLink no Play Store ou no APP Store

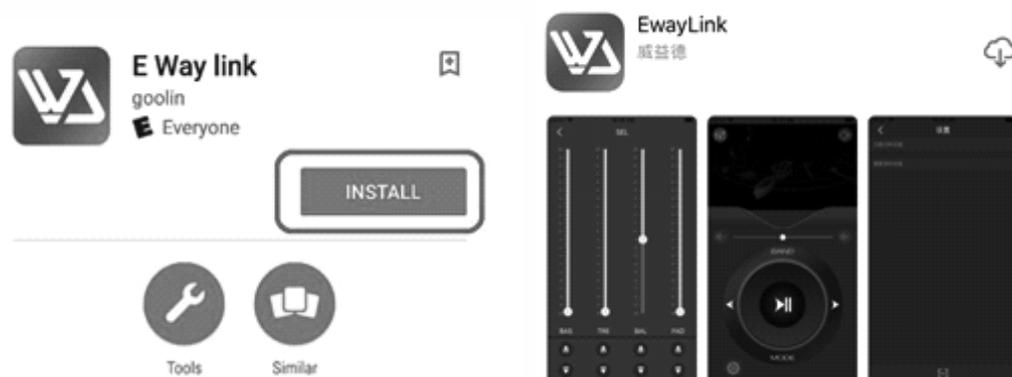

2. Fazer o Download e instalar o APP no seu smartfone.

3. Conectar o Bluetooth do telefone celular ao Bluetooth do rádio do veículo (HR3007_APP)

4. Toque no App  para iniciar as funções

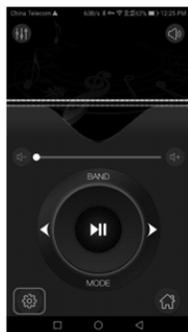


OBS: Assim que o App é iniciado, o Bluetooth embutido do App se parará ao Bluetooth do dispositivo automaticamente. No entanto, alguns telefones celulares precisam se pareados manualmente, quando o usuário deverá tocar no ícone  como na figura acima. Clicar no ícone para acessar as próximas funções como mostra a figura abaixo:.



Selecionar o dispositivo Bluetooth do HR3007_APP ou outro nome similar.



Controle EQ: Toque neste ícone para ajustar o efeito EQ.

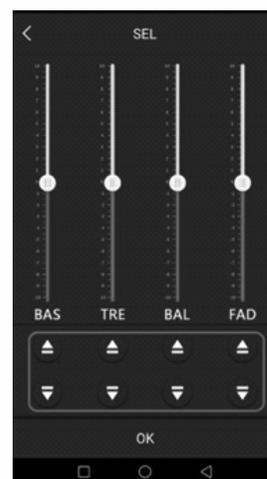

Deslize a barra para cima ou para baixo.

Toque nestas teclas para programar o efeito EQ.



Mute On/Mute off



Volume -



Volume+



No modo FM, clique neste ícone para FM1/FM2/FM3. No modo Audio play, pressione para ID3 (Nome da música, título e arquivo).



Seleção do Modo



Play/Pausa



No modo FM, pressione este ícone para auto scan para baixo. No modo Audio play, pressione-o para tocar a música anterior.



No modo FM, pressione este ícone para auto scan para subir. No modo Audio play, pressione-o para tocar a próxima música.